Refrigerator
user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Code No. DA99-03327E REV(0.1)

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 1 2011.7.11 11:56:44 AM

safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING • Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE NOTICE

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/ EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- R600a or R134a can be used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance and the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for the refrigerator.

• In case of R600a refrigerant, this gas is natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

WARNING • In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- The room must be 1m3 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.

- Otherwise, there is a risk of electric shock.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:2 2011.7.11 11:56:44 AM

SEVERE WARNING SIGNS

CAUTION • Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water or gas.

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

• Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.

• Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.

- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.

• Do not plug several appliances into the same power socket. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.

- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

• Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.

• Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

- This constitutes a fire hazard.

• Have the power cord repaired or replaced immediately by the manufacturer or its service agent if power cord has become frayed or damaged.

• Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

• Do not insert the power plug with wet hands.

• Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.

• Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.

• Remove any foreign matter or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire.

• If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least ten minutes before plugging it back.

• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.

• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

• In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.

- A spark may result in an explosion or fire.

• Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.

- This may result in electric shock or fire.

• The refrigerator must be grounded.

- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.

• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.

- Improper use of the ground plug can result in electric shock.

• Do not dissemble or repair the refrigerator by yourself.

- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury.

• If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

• Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.

• Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

• Before changing the interior light, unplug the appliance from the power supply.

• If you experience difficulty when changing the light, contact your service center.

• The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur.

• Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.

- This may cause frostbite.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:3 2011.7.11 11:56:44 AM

• If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.

- Deterioration in the power cord insulation may cause fire.

• Do not store articles on the top of the appliance.

- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.

CAUTION SIGNS

• This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.

• Manufacturer's recommended storage times and expiry dates of frozen foods should be adhered to. Refer to relevant instructions

• Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment

• Do not overfill the refrigerator with food.

- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.

• Do not put bottles or glass containers in the freezer.

- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.

• Do not spray inflammable gas near the refrigerator.

- There is a risk of explosion or fire.

• Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.

-There is a risk of fire or electric shock.

• Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.

- The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products may cause explosions.

• If you have a long vacation planned, it is advisable to empty the appliance or use the vacation function.

• Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

• Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.

- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.

• Do not put a container filled with water on the refrigerator. If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.

- There is a risk of fire or electric shock.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING

• Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.

- Any sharp edges may cause personal injury.

• Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.

- Otherwise there is a risk of fire.

WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

• When disposing of this or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside.

• Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

• R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas(Refrigerant R600a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

• Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.

CAUTION In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.

Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.

However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

But should the power failure last more than 24hours, remove all frozen food.

For doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:4 2011.7.11 11:56:44 AM

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- To get best performance of product,
- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the freezer compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the fridge freezer
- Do not put any newly introduced food for freezing near to already frozen food.
- There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Place the ice tray at the originally provided posistion by manufacturer in order to achieve optimal ice-freezing.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But If you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of paper such as newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
  Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

contents

SETING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 6

OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 10

TROUBLESHOOTING ····· 14

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:5 2011.7.11 11:56:44 AM

setting up your side-by-side refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.

- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Refer to drawing and dimensions below for overall space required for use.

- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

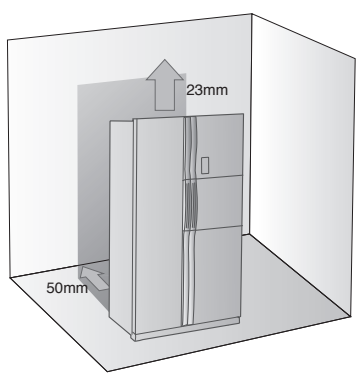

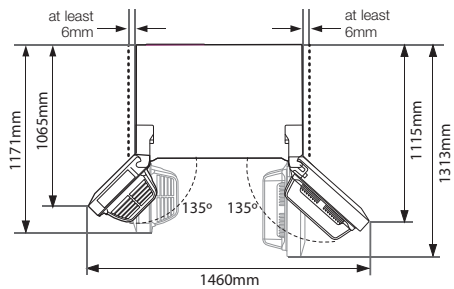

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual (at page 8).

To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

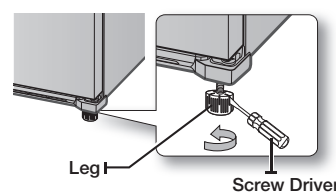

CAUTION When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:6 2011.7.11 11:56:44 AM

SETTING UP THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

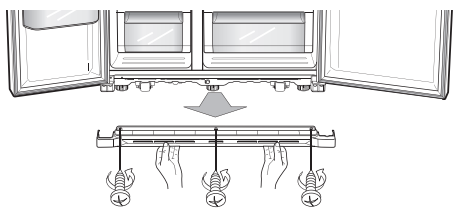

Removing the freezer door

A few things to mention first.

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart [2] .

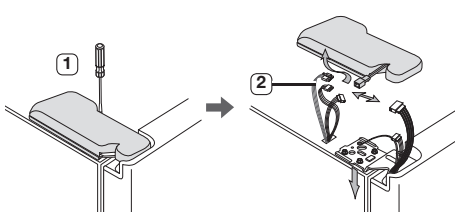

2. Remove hinge bracket [3] and the ground screw [4] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [5]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

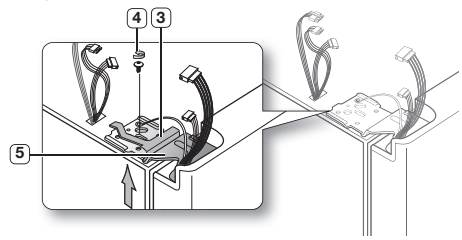

⚠ Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Next, remove the door from the lower hinge [6] by carefully lifting the door straight up [7] .

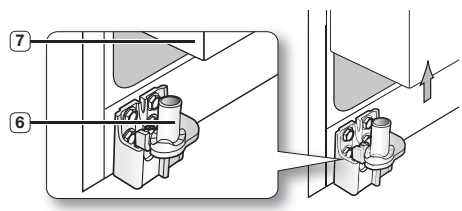

4. Remove the lower hinge [8] from the bracket [9] by gently lifting the lower hinge upwards.

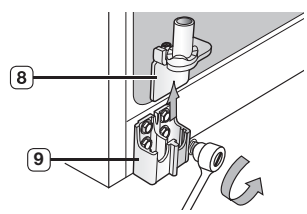

Reattaching the freezer doors

⚠ To reattach the freezer doors, assemble parts in reverse order.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:7 2011.7.11 11:56:45 AM

Removing the Fridge Door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver.

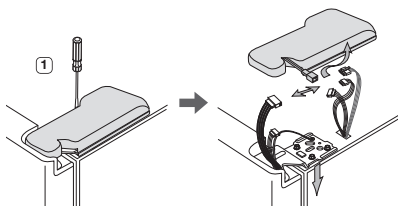

2. Remove hinge bracket [3] and the ground screw [2] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [4]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

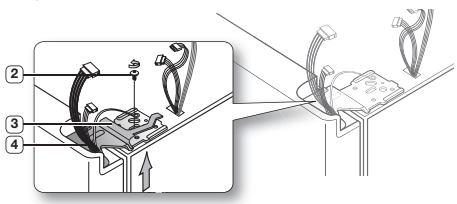

⚠ Be careful not to miss the parts of refrigerator.

3. Remove the door from the lower hinge [5] by lifting the door straight up [6].

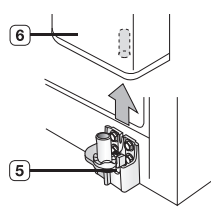

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

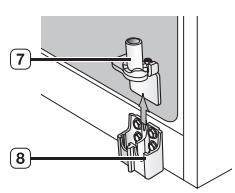

Reattaching the freezer doors

⚠ To reattach the freezer doors, assemble parts in reverse order.

LEVELLING THE REFRIGERATOR

Now that the doors are back on the refrigerator, you want to make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

The front of the refrigerator is also adjustable.

Before levelling the refrigerator, remove the front leg cover

Open both the freezer and fridge doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.

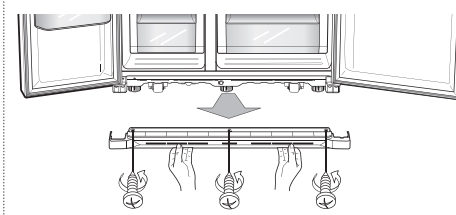

When the Freezer door is lower than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the freezer.

When the Freezer door is higher than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a slot on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the fridge.

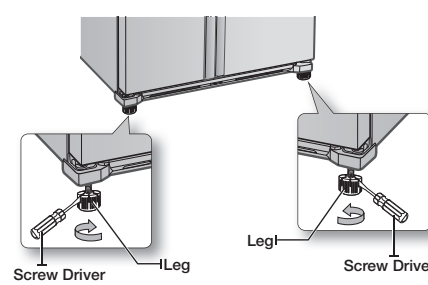

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:8 2011.7.11 11:56:46 AM

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

Remember, a level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on levelling the refrigerator.

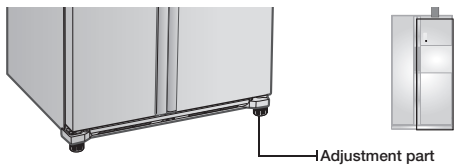

For minor adjustments the process is the same as detailed above. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

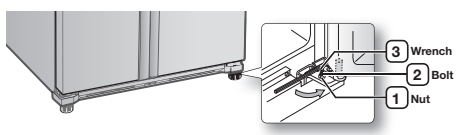

1. Unscrew the nut (1) from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt (2).

When you release the nut (1), make sure that you use the Allen wrench provided (3) to loosen the bolt (2) in a counter-clockwise direction. You should then be able to unscrew the nut (1) with your fingers.

2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt (2) clockwise or counter clockwise.

When you turn clockwise, the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut (1) clockwise until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench (3) to fix the nut in place (1).

If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.

By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational. If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide. If you have any further questions, contact your Samsung Electronics call center.

1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual.
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour.
   The freezer should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
4. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:9 2011.7.11 11:56:48 AM

operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

USING THE CONTROL PANEL / DIGITAL DISPLAY

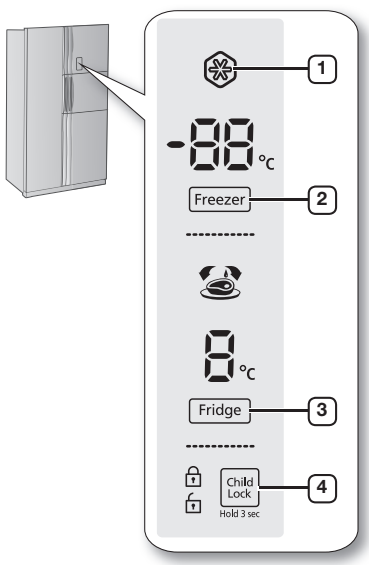

1 **Power Freeze**	Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open). This Function must be activated before putting large items in freezer compartment at least 24 hours before.
2 **Freezer Button**	Press the **Freezer** button to set the freezer to your desired temperature. You can set the temperature between -14ºC and -23ºC.
3 **Fridge Button**	Press the **Fridge** button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1°C and 7°C.
4 **Child Lock Button**	By pressing this button for 3 second, all buttons will be locked. To cancel this function, press this button again.

USING THE DIGITAL DISPLAY

When not in use the Display will turn off, this is normal. Display will turn on When you keep press the Child Lock button.

Power Freeze

This icon will light up when you keep press the Freezer button. “Power Freeze” is great for times when you need a lot of ice. When you have enough, just press the button again to cancel the “Power Freeze” mode.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don’t need it and return the freezer to your original temperature setting.

Freezer Freezer

Press the **Freezer** button to set the desired temperature from the range between -14°C and -23°C. Default set temperature is set on -20°C and each time you press the **Freezer** button temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

-14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
Power Freeze — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:10 2011.7.11 11:56:48 AM

Fridge Fridge

Press the **Fridge** button to set the desired temperature from the range between 1°C and 7°C.

Default set temperature is set on 3°C and each time you press the **Fridge** button, temperature will change in following order and temperature indicator will display the desired temperature.

1°C – 2°C – 3°C
7°C – 6°C – 5°C – 4°C

Child Lock Child Lock Hold 3 sec

This icon will light up when you activate the Child Lock function by pressing Child Lock button. Press this button again to reactivate. Use this function to prevent children from tampering with temperature and filter settings.

Exhibition Mode (OPTIONAL)

CAUTION

This function is for store display refrigerators. It is not for customer use.

In case of Exhibition Mode, the refrigerator works but doesn't make cool air.

To cancel this mode, press the Fridge and Child Lock buttons at the same time for 6 seconds until the display blinks. Then press the Freezer button and the unit will now cool.



Exhibition mode

STORING FOOD

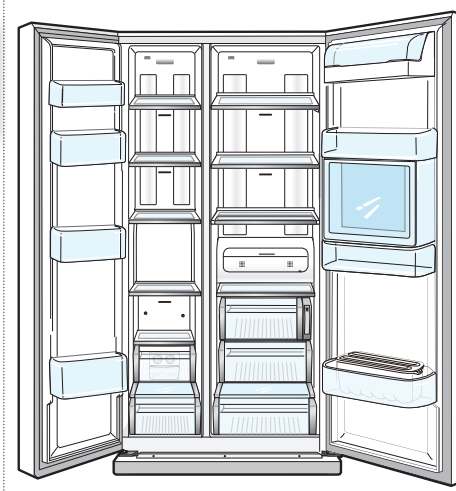

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:11 2011.7.11 11:56:49 AM

USING THE COOLSELECT ZONE™ DRAWER (OPTIONAL)

The CoolSelect Zone™ Drawer is designed to make your busy life just a little bit easier.

Soft Freeze

When **"Soft Freeze"** is selected on the CoolSelect Zone™ Drawer, the temperature on the drawer digital panel displays -5°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature helps keep meat and fish fresh for longer.

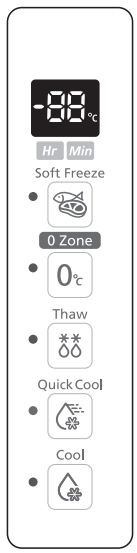

0 Zone

When "**0 Zone**" is selected, the temperature of the CoolSelect Zone™ Drawer is kept at 0°C, regardless of the overall temperature setting of the refrigerator. This feature also helps keep meat or fish fresh for longer.

Thaw

When "**Thaw**" is selected, warm and cold air is alternately blown into the CoolSelect Zone™ Drawer. Depending on the weight of the frozen food, you can select a 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs, and 12 hrs thawing time.

When "**Thaw**" ends, food is in a half-frozen state, making it easy to cut for cooking. In addition, when "**Thaw**" ends, the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the original "**0 Zone**" condition. To cancel this function mid-cycle, just press any button besides "**Thaw**".

Here are the approximate thawing times of meat and fish by weight (and based on a 25.4mm (1in.) thickness). This chart represents the total weight of food in the CoolSelect Zone™ Drawer.

THAW TIME	WEIGHT
4hours	363g (0.8lb)
6hours	590g (1.3lb)
10hours	771g (1.7lb)
12hours	1000g (2.2lb)

Quick Cool

You can use the **"Quick Cool"** operation with the CoolSelect Zone™ Drawer to quickly cool 1~3 canned beverages in about an hour. When the **"Quick Cool"** process ends, the CoolSelect Zone™ Drawer automatically returns to the previously set temperature.

To cancel this operation, press the Quick Cool button again and the CoolSelect Zone™ Drawer returns to the previously set temperature.

Cool

When **"Cool"** is selected, the temperature in the CoolSelect Zone™ Drawer will be the same as the overall temperature setting of the refrigerator. The drawer digital panel shows the same temperature as that of the refrigerator display panel. Since the **"Cool"** function mimics the refrigerator temperature, you have extra general storage space.

Depending on the size and thickness of the meat or fish, thawing times may vary.

When **"Thaw"** is in operation, any items that you do not want affected should be moved out of the drawer.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:12 2011.7.11 11:56:49 AM

REMOVING THE FREEZER/ FRIDGE ACCESSORIES

Cleaning and rearranging the interior of the freezer is a simple.

1. Shelves (Freezer/Fridge)

Remove the Glass shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it down and remove it.

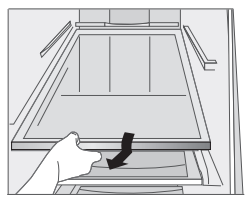

2. DOOR BIN

Remove the Door Bin by holding the door bin with both hands and then gently lift it up.

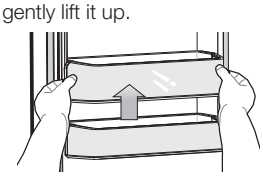

3. DRAWER

Remove the Drawer by pulling it out and slightly lifting it up.

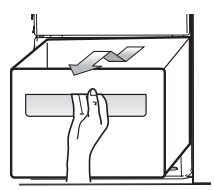

4. Beverage Station (Fridge)

- Lift up the upper bin at the top of the fridge and pull it out.
- After pressing the cover wrapped with both hands, remove the beverage station cover by pulling toward up.

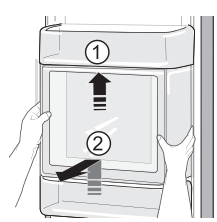

Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as illustration in page (11)

CLEANING THE REFRIGERATOR

CAUTION

- Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
  They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.
- Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

CHANGING THE INTERIOR LIGHTS

CAUTION

Do not disassemble or replace the LED type Lighting.
To change the LED Type Lighting contact Samsung service center or your authorised Samsung dealer.

USING THE DOORS

The refrigerator doors are equipped with a door opening and closing feature that ensures that the doors close all the way and are securely sealed. After opening beyond a certain point, the door will “catch” and remain open. When the door is ajar ahead of the catch that allows it to stay open, it will close automatically.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 섹션2:13 2011.7.11 11:56:50 AM

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge? Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the CoolSelect Zone™ drawer.
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션3:14 2011.7.11 11:56:50 AM

memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션3:16 2011.7.11 11:56:50 AM

Réfrigérateur
Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Français

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Appareil non encastrable

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 1 2011.7.11 11:56:50 AM

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

SYMBOLES DANGER/ATTENTION UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

	Indique une action INTERDITE.
	Indique une partie dont le démontage est INTERDIT.
	Indique une partie qui NE DOIT PAS être touchée.
	Indique une action que vous devez effectuer.
	Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.
	Indique qu'une mise à terre est nécessaire afin d'éviter toute électrocution.
	Lorsque ce symbole est affiché, il est conseillé de faire appel au personnel de maintenance.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

AVIS CE

Il a été établi que ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et à l'écoconception (2009/125/CE) mises en oeuvre par le réglement (CE) 643/2009 de l'Union européenne.

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément au manuel d'utilisation, avant d'être utilisé.
- N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il est destiné et comme décrit dans ces instructions.
- Il est fortement recommandé que toute opération de maintenance soit effectuée par une personne qualifiée.
- R600a ou R134a peuvent être utilisés comme gaz réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil et sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur.



- Dans le cas du gaz réfrigérant R600a, il s'agit d'un gaz naturel avec une haute compatibilité écologique qui, cependant, est également un combustible. Lorsque l'appareil est transporté et installé, prenez garde de ne pas endommager les composants du circuit frigorifique.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. Si une fuite est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où l'appareil peut être placé doit être déterminée en fonction de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur.
- La pièce doit avoir un volume de 1 m3 pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer l'ampoule intérieure.

- Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet ap-

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:2 2011.7.11 11:56:50 AM

pareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.
• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT

ATTENTION • N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau ou du gaz.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
• N'exposez pas ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'appareils de chauffage ou autre appareil.
• Ménagez un espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
• Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique.
- Cela permet d'obtenir les meilleurs résultats et d'éviter également une surcharge des circuits électriques du domicile, ce qui risquerait de provoquer un incendie suite à une surchauffe des fils.
• Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la prise pour débrancher - Tout dommage sur le cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.
• Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.
• Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et n'y posez pas d'objets lourds.
- Cela constitue un risque d'incendie.
• Faites réparer ou remplacer le cordon d'alimentation immédiatement par le fabricant ou votre réparateur agréé s'il s'effiloche ou est endommagé.
• N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
• Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas rouler sur le cordon d'alimentation et à ne pas l'endommager.
• Ne branchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
• Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer et de le réparer.
• N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la prise.
• Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la prise d'alimentation.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.
• Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins dix minutes avant de le rebrancher.
• N'insérez pas la prise d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
• L'appareil doit être placé de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
• En cas de fuite de gaz (gaz propane, gaz LP, etc.), aérez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
• N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

• Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant du réfrigérateur.

• N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la prise de mise à la terre peut entraîner une électrocution.
• Ne démontez pas et ne réparez pas le réfrigérateur vous-même.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser.
• Si l'appareil génère un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre d'assistance le plus proche.
• N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
• Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
• Avant de remplacer l'ampoule intérieure, débranchez l'appareil.
• Contactez votre centre d'assistance si vous rencontrez des difficultés pour remplacer l'ampoule.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou menta-

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:3 2011.7.11 11:56:51 AM

les réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants se balancer à la porte. Dans le cas contraire, ils risqueraient de se blesser.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés avec les mains mouillées.
  - Cela risquerait de provoquer des gelures.
- Si vous prévoyez de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le.
  - Une détérioration de l'isolation du cordon d'alimentation risquerait de provoquer un incendie.
- Ne placez pas d'objets sur l'appareil.
  - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets risqueraient de tomber et de provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

SIGNES DE PRÉCAUTION

- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Les dates de péremption et les périodes de stockage des aliments surgelés recommandées par les fabricants doivent être respectées. Reportez-vous aux instructions pertinentes
- Les bouteilles doivent être serrées les unes contre les autres pour éviter leur chute.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
  - Lors de l'ouverture de la porte, un article est susceptible de tomber et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Lorsque le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
  - Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
  - Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne stockez pas de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.
  - Le stockage de benzène, de diluant, d'alcool, d'éther, de gaz liquéfié et de toute autre substance similaire est susceptible de provoquer une explosion.
- Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée, il est conseillé de vider l'appareil ou d'utiliser la fonction Vacances.
- Ne recongelez pas les aliments entièrement décongelés.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
  - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur. Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre d'assistance le plus proche.
  - Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DU NETTOYAGE

- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Lors du nettoyage de la prise, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
  - À défaut, il existe un risque d'incendie.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER CONCERNANT LA MISE AU REBUT

- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur ou de tout autre, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
- Les gaz R600a ou R134a sont utilisés comme gaz réfrigérant. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigerateur. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets
- Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant sa mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser sur un espace ouvert.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:4 2011.7.11 11:56:51 AM

ATTENTION En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.

La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur.

Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.

Lorsqu'il est prévu que la coupure de courant soit supérieure à 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.

Lorsque vous manipulez des portes ou couvercles équipés de lockets et de clés, ne laissez jamais les clés à la portée des enfants ou aux alentours de l'appareil de réfrigération afin d'éviter que les enfants s'enferment à l'intérieur.

CONSEILS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après son installation.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil,
- Ne placez pas d'aliments trop près devant les orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie congélateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le congélateur du réfrigérateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.
- Il n'est pas nécessaire de débrancher le réfrigérateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous prévoyez de vous absenter trois semaines ou davantage. Débranchez le réfrigérateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière régulière (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la temperature à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'il reste pendant une longue période en dessous du seuil inférieur de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu.
- Ne stockez pas d'aliments qui pourraient pourrir à basse température, comme des bananes ou des melons.
- Placez le bac à glaçons sur la position prévue à l'origine par le fabricant afin d'atteindre un niveau optimal de congélation.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement, car cela sera fait automatiquement.
- L'augmentation de la temperature pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez les aliments surgelés avec plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage peut entraîner une durée de stockage plus courte.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche avec une ventilation appropriée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte longtemps lorsque vous placez ou retirez des aliments. Moins la porte reste ouverte, moins il se formera de glace dans le congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil au moment de son installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie.

table des matières

INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN ····· 6

FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN SAMSUNG ····· 10

DÉPANNAGE ····· 14

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec2:5 2011.7.11 11:56:51 AM

installation de votre réfrigérateur américain

AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons pour l'achat du réfrigérateur américain Samsung. Nous espérons que vous apprécierez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur

- Sélectionnez un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Sélectionnez un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Sélectionnez un emplacement avec une surface plane (ou quasiment).
- Sélectionnez un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Ménagez suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus pour la circulation de l'air.

- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- Reportez-vous à l'illustration et aux dimensions ci-dessous pour l'espace nécessaire au bon fonctionnement.

- Vérifiez que l'appareil peut être déplacé sans problèmes en cas d'entretien et dépannage.

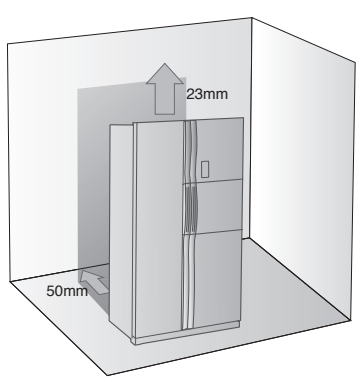

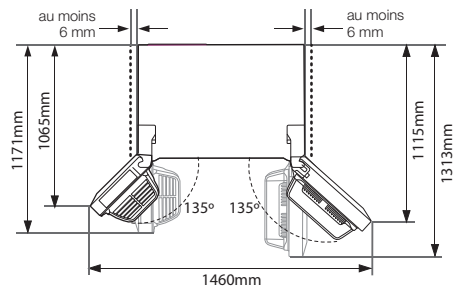

Déplacement de votre réfrigérateur

Afin de ne pas détériorer le sol, assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont relevés (au-dessus du sol). Reportez-vous au chapitre « Mise à niveau du réfrigérateur » du manuel (page 8).

Afin de protéger le sol, placez un élément de protection (par exemple, un carton) sous le réfrigérateur.

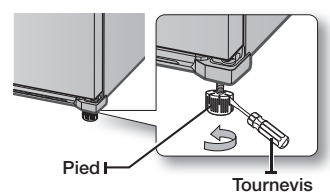

ATTENTION Lors de l'installation, l'entretien ou le nettoyage à l'arrière du réfrigérateur, veillez à le tirer et le pousser en ligne droite.

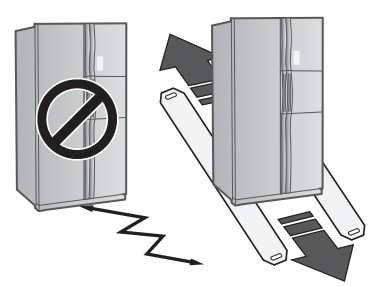

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:6 2011.7.11 11:56:51 AM

RÉGLAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Si votre entrée ne permet pas le passage facile du réfrigérateur, il est possible de retirer les portes.

Retrait du cache des pieds avant

Ouvrez tout d'abord les portes du congélateur et du réfrigérateur puis retirez le cache des pieds avant en tournant les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

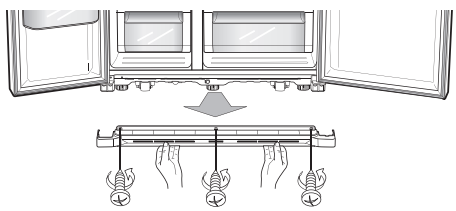

Retrait de la porte du congélateur

Avant de commencer.

- Assurez-vous de soulever la porte en vertical afin de ne pas tordre ou briser les charnières.
- Veillez à ne pas pincer le tuyau d'eau ni le faisceau électrique de la porte.
- Placez les portes sur une surface protégée afin d'éviter les rayures ou tout autre dommage.

1. La porte du congélateur fermée, retirez le cache de la charnière supérieure [1] à l'aide d'un tournevis, puis tirez doucement des câbles pour les débrancher [2].

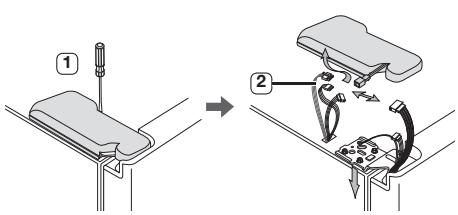

2. Retirez le support de la charnière [3] et la vis de mise à la terre [4] en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la charnière supérieure [5]. Veillez à ne pas faire tomber la porte sur vous lorsque vous la retirez.

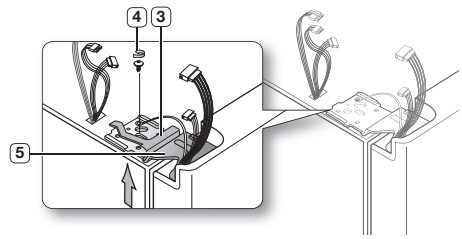

⚠ Veillez à ne pas perdre les pièces du réfrigérateur.

3. Ensuite, retirez la porte de la charnière inférieure [6] en soulevant doucement la porte verticalement [7].

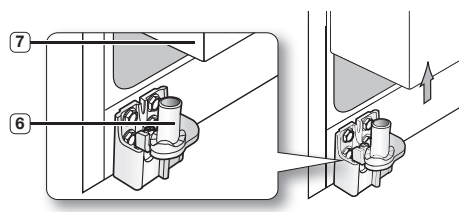

4. Retirez la charnière inférieure [8] du support [9] en soulevant doucement la charnière inférieure.

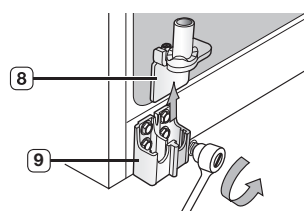

Remise en place des portes du congélateur

⚠ Pour remonter les portes du congélateur, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:7 2011.7.11 11:56:51 AM

Retrait de la porte du réfrigérateur

1. La porte fermée, retirez le cache de la charnière supérieure [1] à l'aide d'un tournevis.

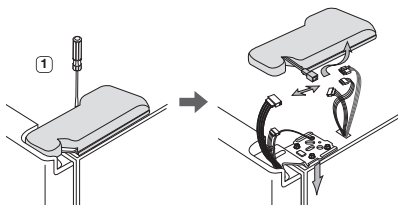

2. Retirez le support de la charnière [3] et la vis de mise à la terre [2] en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la charnière supérieure [4]. Veillez à ne pas faire tomber la porte sur vous lorsque vous la retirez.

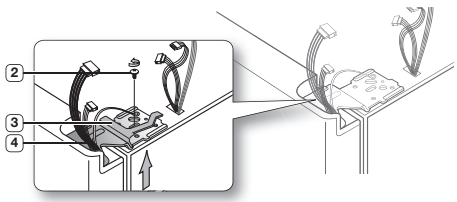

⚠ Veillez à ne pas perdre les pièces du réfrigérateur.

3. Retirez la porte de la charnière inférieure [5] en soulevant la porte verticalement [6].

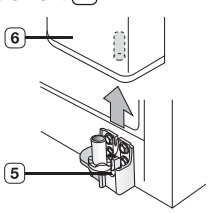

4. Retirez la charnière inférieure [7] du support [8] en soulevant doucement la charnière inférieure.

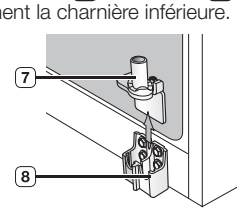

Remise en place des portes du congélateur

⚠ Pour remonter les portes du congélateur, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

RÉGLADE DU NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois les portes remontées sur le réfrigérateur, assurez-vous que celui-ci est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, il sera impossible d'aligner parfaitement les portes.

L'avant du réfrigérateur est également réglable.

Avant de mettre de niveau le réfrigérateur, retirez le cache des pieds avant

Ouvrez les portes du congélateur et du réfrigérateur, puis enlevez le cache des pieds avant en tournant les trois vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

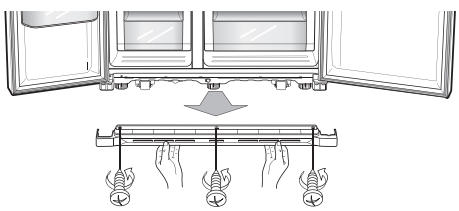

Lorsque la porte du congélateur est plus basse que le réfrigérateur

Insérez un tournevis plat dans la fente du pied, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre pour mettre de niveau le congélateur.

Lorsque la porte du congélateur est plus haute que le réfrigérateur

Insérez un tournevis plat dans la fente du pied, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre pour mettre de niveau le réfrigérateur.

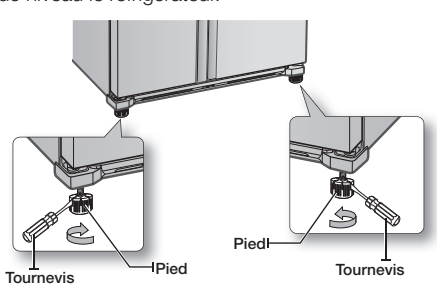

Reportez-vous au chapitre suivant pour connaître le meilleur moyen d'effectuer des réglages fins sur les portes.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:8 2011.7.11 11:56:53 AM

RÉGLAGES FINS SUR LES PORTES

N'oubliez pas que le réfrigérateur doit être de niveau pour que les portes soient parfaitement droites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le chapitre précédent sur la mise de niveau du réfrigérateur.

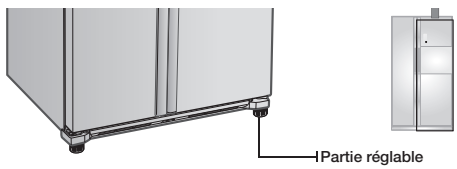

Pour les réglages fins, la procédure est la même que ci-dessus. Ouvrez les portes et réglez-les, l'une après l'autre, comme suit :

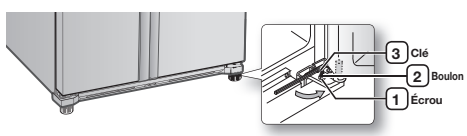

1. Dévissez l'écrou [1] de la charnière inférieure jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité supérieure du boulon [2].

Lorsque vous dévissez l'écrou [1], assurez-vous d'utiliser la clé hexagonale fournie [3] pour desserrer le boulon [2] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devez alors pouvoir dévisser l'écrou [1] avec vos doigts.

2. Réglez la différence de hauteur entre les portes en tournant le boulon [2] dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, la porte monte.

3. Après avoir réglé les portes, tournez l'écrou [1] dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité inférieure du boulon, puis serrez le boulon à nouveau à l'aide de la clé [3] afin de fixer l'écrou en position [1].

Si vous ne fixez pas l'écrou fermement, le boulon peut se desserrer.

RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé et en place, réglez-le et profitez de toutes les fonctionnalités offertes.

Effectuez les étapes suivantes afin que votre réfrigérateur soit entièrement opérationnel. Dans le cas contraire, vérifiez tout d'abord l'alimentation et la source d'électricité ou reportez-vous à la section de dépannage située à la fin de ce manuel d'utilisation. Pour toute autre question, contactez le centre d'assistance Samsung Electronics.

1. Placez le réfrigérateur à un emplacement approprié, avec suffisamment d'espace entre le mur et le réfrigérateur. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies dans ce manuel.
2. Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
3. Réglez le système de contrôle de la température sur la température la plus basse et attendez une heure.
   Le congélateur doit être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner doucement.
4. Après la mise sous tension du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température appropriée. Une fois la température suffisamment basse, vous pouvez conserver des aliments et des boissons dans le réfrigérateur.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb Sec4:9 2011.7.11 11:56:54 AM

fonctionnement du réfrigérateur américain SAMSUNG

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE/DE L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

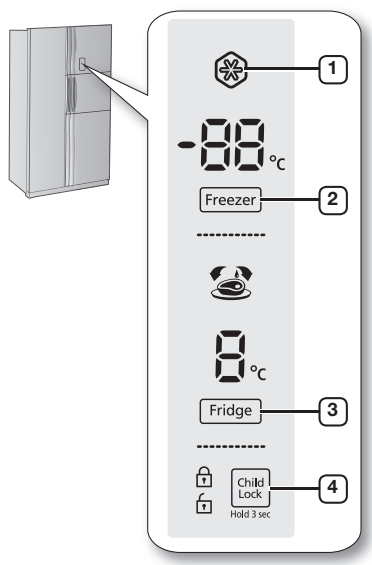

1 **Congé-lation rapide**	Permet de réduire le temps nécessaire pour la congélation des aliments à l'intérieur du congélateur. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de congeler rapidement des aliments qui gâtent facilement ou en cas de surchauffe du congélateur (par exemple, si la porte est restée ouverte). Cette fonction doit être activée au moins 24 heures avant de placer des aliments volumineux dans la partie congélateur.
2 **Bouton Freezer (Congélateur)**	Appuyez sur le bouton **Freezer** (Congélateur) pour régler la température souhaitée du congélateur. La température peut être réglée entre -14ºC et -23ºC.
3 **Bouton Fridge (Réfrigérateur)**	Appuyez sur le bouton **Fridge** (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée du réfrigérateur. La température peut être réglée entre 1°C et 7°C.
4 **Bouton Child Lock (Verrouillage)**	Maintenez enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour verrouiller tous les boutons. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler cette fonction.

UTILISATION DE L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'affichage s'éteint, ce qui est normal. L'affichage s'allume lorsque le bouton Child Lock (Verrouillage) est maintenu enfoncé.

Congélation rapide

Cette icône s'allume lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Freezer (Congélateur). La "congélation rapide" est idéale en cas de besoin de beaucoup de glaçons. Lorsque vous en avez suffisamment, appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler le mode "Congélation rapide".

Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique du réfrigérateur augmente. N'oubliez pas de la désactiver lorsque vous n'en avez plus besoin et de régler à nouveau la température d'origine.

Freezer Freezer (Congélateur)

Appuyez sur le bouton **Freezer** (Congélateur) pour régler la température souhaitée entre -14°C et -23°C.

La température par défaut est de -20°C et chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Freezer** (Congélateur), la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.

-14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C — -19°C
Power Freeze — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:10 2011.7.11 11:56:55 AM

Fridge Fridge (Réfrigérateur)

Appuyez sur le bouton **Fridge** (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée entre 1°C et 7°C.

La température par défaut est de 3°C et chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Fridge** (Réfrigérateur), la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.

1°C — 2°C — 3°C
7°C — 6°C — 5°C — 4°C

Child Lock Child Lock Hold 3 sec (Verrouillage)

Cette icône s'allume lorsque vous activez la fonction de verrouillage à l'aide du bouton Child Lock (Verrouillage). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction. Utilisez cette fonction pour éviter que les enfants ne manipulent les réglages de la température et du filtre.

Mode Exposition (EN OPTION)

ATTENTION Cette fonction est utilisée pour les réfrigérateurs d'exposition. Elle n'est pas utilisée dans un cadre domestique.

Dans le mode Exposition, le réfrigérateur fonctionne mais ne produit pas d'air froid.
Pour annuler ce mode, appuyez sur les boutons Fridge (Réfrigérateur) et Child Lock (Verrouillage) simultanément pendant 6 secondes jusqu'à ce que l'affichage se mette à clignoter. Puis, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour que l'appareil refroidisse.



Mode Exposition

CONSERVATION D'ALIMENTS

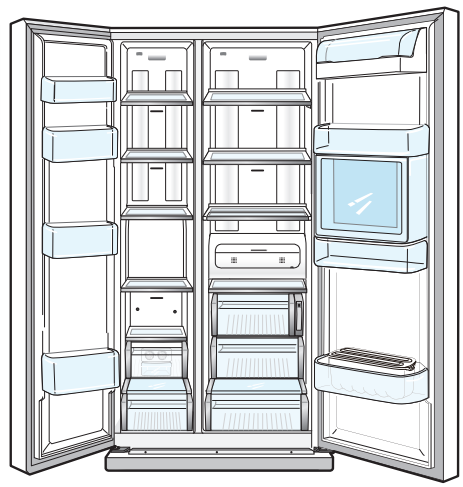

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:11 2011.7.11 11:56:55 AM

UTILISATION DU TIROIR COOLSELECT ZONE™ (EN OPTION)

Le tiroir CoolSelect Zone™ est conçu pour vous faciliter la vie.

Soft Freeze (Congélation indépendante)

Lorsque l'option "Soft Freeze" (Congélation indépendante) est sélectionnée pour le tiroir CoolSelect Zone™, la température sur le panneau numérique du tiroir affiche -5°C, même si la température générale du réfrigérateur est différente. Cette fonction permet de conserver la viande et le poisson au frais plus longtemps.

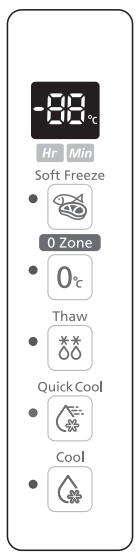

0 Zone (Zone 0)

Lorsque "**0 Zone**" ("Zone 0") est sélectionné, la température du tiroir est maintenue à 0°C, même si la température générale du réfrigérateur est différente. Cette fonction permet aussi de conserver la viande ou le poisson au frais plus longtemps.

Thaw (Décongélation)

Lorsque "**Thaw**" ("Décongélation") est sélectionné, de l'air chaud et froid est soufflé alternativement à l'intérieur du tiroir CoolSelect Zone™. Selon le poids de l'aliment surgelé, vous pouvez sélectionner un temps de décongélation de 4 heures, 6 heures, 10 heures et 12 heures.

Lorsque "**Thaw**" se termine, l'aliment est décongelé à moitié, ce qui facilite sa découpe pour la cuisson. En outre, lorsque "**Thaw**" (Décongélation) se termine, le tiroir retourne à l'état d'origine, "**0 Zone**" (Refroidissement). Pour annuler cette fonction à un point intermédiaire du cycle, appuyez sur n'importe quel bouton conjointement à **Thaw** (Décongélation).

Voici les temps approximatifs de décongélation de la viande et du poisson en fonction de leur poids (basés sur une épaisseur de 25,4 mm (1 pouce)). Ce tableau représente le poids total de l'aliment situé à l'intérieur du tiroir CoolSelect Zone™.

TEMPS DE DÉCONGÉLATION	POIDS
4 heures	363 g (0,8 lb)
6 heures	590 g (1,3 lb)
10 heures	771 g (1,7 lb)
12 heures	1000 g (2,2 lb)

Quick Cool (Refroidissement rapide)

Vous pouvez utiliser l'opération "Quick Cool" (Refroidissement rapide") avec le tiroir CoolSelect Zone™ pour refroidir rapidement de 1 à 3 canettes en une heure environ). Lorsque la fonction "Quick Cool" se termine, la température du tiroir CoolSelect Zone™ revient automatiquement à la température antérieure.

Pour annuler cette opération, appuyez sur le bouton Quick Cool (Refroidissement rapide) à nouveau et la température du tiroir CoolSelect Zone™ revient à la température antérieure.

Cool (Refroidissement)

Lorsque "Cool" (Refroidissement) est sélectionné, la température du tiroir CoolSelect Zone™ est la même que celle du réfrigérateur. Le panneau numérique du tiroir affiche la même température que le panneau d'affichage du réfrigérateur. La fonction "Cool" (Refroidissement) reprenant la température du réfrigérateur, vous disposez de plus d'espace de conservation générale.

Selon la taille et l'épaisseur de la viande ou du poisson, les temps de décongélation peuvent varier.

Lorsque "Thaw" (Décongélation) est en cours, retirez tous les aliments que vous ne souhaitez pas décongeler du tiroir.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:12 2011.7.11 11:56:56 AM

RETRAIT DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR

Le nettoyage et le réaménagement de l'intérieur du congélateur sont des tâches simples.

1. Clayettes (congélateur/réfrigérateur)

Retirez la clayette en verre en la tirant autant que possible. Puis, abaissez-la doucement et retirez-la.

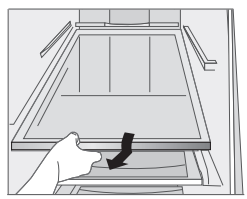

2. BAC DE LA PORTE

Retirez le bac de la porte en le soulevant à deux mains doucement.

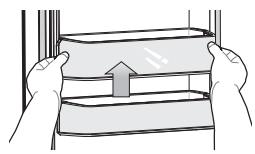

3. TIROIR

Retirez le tiroir en le tirant et en le soulevant légèrement.

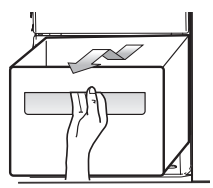

4. Compartiment à boissons (réfrigérateur)

- Soulevez le bac supérieur de la porte et retirez-le.
- Appuyez sur le couvercle du compartiment à boissons avec vos deux mains, soulevez-le et retirez-le.

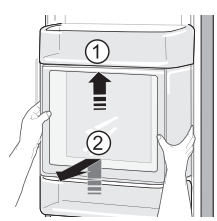

Ne déployez pas une force excessive lorsque vous retirez le couvercle.
Dans le cas contraire, il risquerait de se briser et de vous blesser.

Avant de retirer un accessoire, assurez-vous qu'il n'y a pas d'aliments à l'intérieur.
Si possible, retirez tous les aliments afin de réduire le risque d'accident.

Pour optimiser la consommation d'énergie du réfrigérateur, laissez toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d'origine (voir page 11)

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

ATTENTION

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage.

Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

- Ne vaporisez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsqu'il est branché, car cela est susceptible de provoquer une électrocution. Ne nettoyez pas le réfrigérateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

REMPLACEMENT DES AMPOULES INTÉRIEURES

ATTENTION

Ne tentez jamais de démonter ou de remplacer vous-même le système d'éclairage par DEL.
Pour ce faire, contactez le service de dépannage Samsung ou un distributeur agréé Samsung.

UTILISATION DES PORTES

Les portes du réfrigérateur sont équipées d'un dispositif d'ouverture et de fermeture qui permet de fermer les portes hermétiquement et sur toute leur longueur.
Si vous ouvrez la porte au-delà d'un certain point, celle-ci se "bloque" et reste ouverte. Lorsque la porte est entrebâillée mais n'a pas atteint le point de blocage qui lui permet de rester ouverte, la porte se ferme automatiquement.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션2:13 2011.7.11 11:56:56 AM

dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.	• Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler sur une température inférieure. • Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ? • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur et empêche donc l'air de circuler ?
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	• Le système de contrôle de la température situé sur le panneau d'affichage est-il réglé sur la température correcte ? Essayez de le régler sur une température supérieure. • La température ambiante est-elle très basse ? • Avez-vous entreposé des aliments riches en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur ? Essayez de placer ces articles à l'intérieur du corps du réfrigérateur au lieu de les conserver dans le tiroir CoolSelect Zone™.
Des bruits inhabituels sont audibles.	• Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable. • L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur et empêche donc l'air de circuler ? • Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ? • Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se distendent en fonction de la température à l'intérieur du réfrigérateur.
Les coins avant de l'appareil sont chauds et de la condensation se forme.	• La présence de chaleur est normale car des systèmes anti-condensation sont installés dans les coins avant du réfrigérateur. • La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.
Vous entendez l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.	• Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du liquide de refroidissement réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur.
Il y a une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.	• Un aliment est gâté ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont bien emballés et hermétiques. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Du gel se forme sur les parois du congélateur.	• L'orifice d'aération est-il obstrué ? Enlevez tous les obstacles afin que l'air puisse circuler librement. • Ménagez un espace suffisant entre les aliments stockés pour une circulation efficace de l'air. • La porte du congélateur est-elle fermée correctement ?

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션3:14 2011.7.11 11:56:56 AM

mémo

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 색션3:15 2011.7.11 11:56:56 AM

Limites de température ambiante

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes correspondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Tempérée élargie	SN	de +10 à +32
Tempérée	N	de +16 à +32
Subtropicale	ST	de +16 à +38
Tropicale	T	de +16 à +43

Les températures intérieures de l'appareil peuvent varier sous l'effet de facteurs tel que la pièce où il se trouve, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

SAMSUNG

حدود درجة حرارة البيئة المحيطة

هذه الثلاجة مصممة للعمل في درجات الحرارة المحيطة المحددة عن طريق فئة درجة الحرارة الخاصة بها الموضحة في لوحة التصنيف.

الفئة	الرمز	نطاق درجة حرارة البيئة المحيطة (درجة الحرارة)
معتدل ممتد	SN	من +١٠ إلى +٣٢
معتدل	N	من +١٦ إلى +٣٢
شبه استوائي	ST	من +١٦ إلى +٣٨
استوائي	T	من +١٦ إلى +٤٣

يمكن أن تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل مكان الثلاجة ودرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب. اضبط درجة الحرارة حسب الضرورة للتعويض عن هذه العوامل.

مذكرة

دليل حل المشكلات

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق أو لا تقوم بالتبريد بشكل كاف.	• تحقق من توصيل قابس التيار الكهربائي بالشكل الملائم. • هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود في لوحة العرض مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ جرب أن تضبطه على درجة حرارة أقل. • هل الثلاجة موضوعة في ضوء الشمس المباشر أو قريبة جدًا من مصدر الحرارة؟ • هل الجزء الخلفي من الثلاجة قريب جدًا من الحائط وبالتالي تتم إعاقة دوران الهواء؟
الطعام الموضوع في الثلاجة متجمد.	• هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود في لوحة العرض مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ جرب أن تضبطه على درجة حرارة أعلى. • هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جدًا؟ • هل قمت بتخزين طعام ذو محتوى ماء عالي في أبرد مكان بالثلاجة؟ • جرب أن تقوم بنقل هذه العناصر إلى جسم الثلاجة بدلاً من الاحتفاظ بها في درج CoolSelect Zone™.
تسمع صوت أو ضجيج غير عادي.	• تحقق من أن الثلاجة مستوية وثابتة. • هل الجزء الخلفي من الثلاجة قريب جدًا من الحائط وبالتالي تتم إعاقة دوران الهواء؟ • هل سقط أي شيء خلف أو أسفل الثلاجة؟ • يوجد صوت «طقطقة» منبعث من داخل الثلاجة. يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا ويحدث بسبب تمدد أو انكماش العديد من الملحقات وفق درجة الحرارة الداخلية في الثلاجة.
الجوانب الأمامية للجهاز ساخنة ويحدث تكثيف.	• إذا كانت هناك بعض الحرارة فيعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا حيث أن مضادات التكثف مثبتة في الجوانب الأمامية من الثلاجة لمنع التكثيف ترك. • هل باب الثلاجة مفتوح جزئيًا؟ يمكن أن يحدث تكثيف عند تركب الباب مفتوحًا لفترة طويلة.
يمكنك سماع بقبقة الماء في الثلاجة.	• يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا. يأتي صوت البقبقة من سائل التبريد أثناء دورانه في الثلاجة.
توجد رائحة كريهة في الثلاجة.	• هل توجد أي أطعمة فاسدة؟ • تأكد من لف الأطعمة ذات الرائحة النفاذة (مثل السمك) بحيث تكون محكمة الغلق. • قم بتنظيف الفريزر بشكل دوري مع التخلص من أي أطعمة فاسدة أو مشكوك في سلامتها.
يتكون الصقيع على جدران الفريزر.	• هل فتحة دخول الهواء مسدودة؟ قم بإزالة أي عوائق حتى يمكن للهواء ا الدوران بحرية. • أترك المسافة الكافية بين الأطعمة المخزنة لتدوير الهواء بفعالية. • هل تم غلق باب الفريزر بالشكل الملائم؟

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 14 2011.7.11 11:57:0 AM

إزالة ملحقات الفريزر/الثلاجة

يمكنك تنظيف وإعادة ترتيب الجزء الداخلي من الفريزر بسهولة.

١. الأرفف (الفريزر/الثلاجة)

قم بإزالة الرف الزجاجي عن طريق سحب الرف للخارج إلى أبعد حد ممكن. بعدئذ قم برفعه برفق ثم أخرجه.

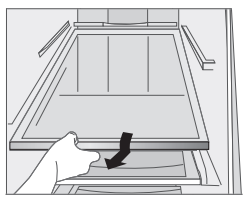

٢. مسمار الباب

قم بإزالة مسمار الباب عن طريق الإمساك بمسمار الباب بكلتا يديك ثم ارفعه لأعلى برفق.

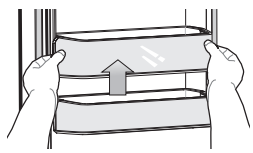

٣. الدرج

أخرج الدرج عن طريق سحبه للخارج ورفعه لأعلى برفق.

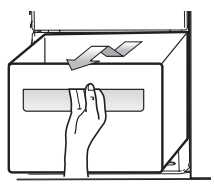

٤. وحدة المشروبات (الثلاجة)

- إرفع المسمار العلوي الموجود أعلى الثلاجة واسحبه للخارج.
- وبعد الضغط على الغطاء المغلف بكلتا يديك، إنزع غطاء وحدة المشروبات بالسحب في اتجاهك.

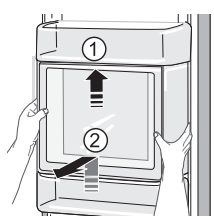

لا تستخدم القوة الزائدة عند إزالة الغطاء، وإلا فقد ينكسر الغطاء ويُسبب الإصابة.

وقبل إزالة أي ملحقات، تأكد من عدم وجود أي طعام يُعيق الطريق. وإن أمكن، قم بإزالة الطعام مرة واحدة للتقليل من خطر الحوادث.

ولتحقيق أفضل مستوى لفعالية الطاقة بالنسبة لهذا المنتج. يرجى ترك جميع الأرفف والأدراج والسلال في أماكنها الأصلية كما هو مُبين في الشكل التوضيحي بالصفحة (١١)

تنظيف الثلاجة

تنبيه

- لا تستخدم البنزين أو التنر أو الكلوروكس Clorox™ في التنظيف. فهي يمكن أن تتسبب في تلف سطح الثلاجة وقد ينشأ عنها خطر الحريق.
- لا تقم برش الثلاجة بالماء أثناء توصيلها بالكهرباء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في الصدمة الكهربائية.لا تنظف الثلاجة بالبنزين أو التنر أو سائل تنظيف السيارات لتجنب التعرض لخطر الحريق.

تغيير المصابيح الداخلية

تنبيه

لا تقم بفك أو استبدال أي مصابيح من نوع صمام الضوء المزدوج (LED).
ولتغيير هذه النوعية من المصابيح، إتصل بمركز خدمة Samsung أو بموزع أجهزة Samsung المعتمد في منطقتك.

استخدام الأبواب

أبواب الثلاجة تحتوي على ميزة فتح وغلق الباب التي تضمن غلق الأبواب بالكامل وهي مانعة للتسرب بإحكام.

وبعد الفتح فيما بعد نقطة معينة، سوف «يعلق» الباب ويظل مفتوحًا. وعندما يكون الباب مفتوحًا بشكل جزئي قبل المشبك الذي يسمح له بالبقاء مفتوحًا، سوف يتم غلقه تلقائيًا.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 13 2011.7.11 11:57:0 AM

استخدام درج COOLSELECT ZONE™ (اختياري)

درج CoolSelect Zone™ مُصمم خصيصًا لجعل حياتك المزدحمة أكثر سهولة.

تجميد خفيف

عند اختيار «Soft Freeze» تجميد خفيف» في درج CoolSelect Zone™، يتم عرض درجة الحرارة على لوحة الدرج الرقمية بقيمة -٥ درجة مئوية. بغض النظر عن إعداد درجة حرارة الثلاجة بشكل عام. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على اللحوم والأسماك طازجة لفترة أطول.

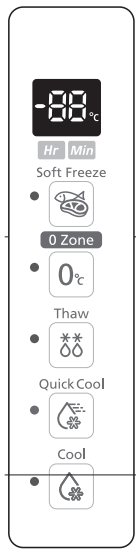

0Zone (منطقة الصفر)

عند اختيار «0Zone»، يتم الحفاظ على درجة حرارة درج CoolSelect Zone™ عند مستوى ٠ صفر مئوية. بغض النظر عن إعداد درجة حرارة الثلاجة بشكل عام. تساعد هذه الميزة أيضًا في الحفاظ على اللحوم والأسماك طازجة لفترة أطول.

إذابة الثلج

عند اختيار «» «إذابة الثلج»، يتم نفخ هواء ساخن وبارد بالتبادل في درج CoolSelect Zone™. وحسب وزن الطعام المجمد. يمكنك ضبط وقت إذابة الثلج على ٤ ساعات و٦ ساعات و١٠ ساعات و١٢ ساعة.

وعند انتهاء عملية «إذابة الثلج»، يكون الطعام في حالة شبه متجمدة، مما يجعل من السهل تقطيعه للطهي. وبالإضافة إلى ذلك، عند انتهاء «إذابة الثلج»، يعود درج CoolSelect Zone™ إلى حالة «0Zone (منطقة الصفر)» الأصلية.ولإلغاء الدورة الوسطى لهذه الوظيفة، فقط إضغط على أي زر إلى جانب Thaw (إذابة الثلج).

فيما يلي الأوقات التقريبية لإذابة الثلج من اللحوم والأسماك حسب الوزن (وبناء على سمك بمقدار ٢٥,٤ ملم (١ بوصة)).هذا الجدول يحتوي على الوزن الإجمالي للطعام في درج CoolSelect Zone™.

وقت إذابة الثلج	الوزن
٤ ساعات	٣٦٣ جرام (٠,٨ رطل)
٦ ساعات	٥٩٠ جرام (١,٣ رطل)
١٠ ساعات	٧٧١ جرام (١,٧ رطل)
١٢ ساعات	١٠٠٠ جرام (٢,٢ رطل)

تبريد سريع

يمكنك استخدام وظيفة «Quick Cool» «تبريد سريع» مع درج CoolSelect Zone™ للتبريد السريع لعدد ١ إلى ٣ علبة مشروبات خلال ساعة واحدة تقريبًا. وبعد انتهاء عملية «Quick Cool» «تبريد سريع»، يعود درج CoolSelect Zone™إلى درجة الحرارة مسبقة الضبط تلقائيًا. ولإلغاء هذه العملية، إضغط على زر Quick Cool (تبريد سريع) مرة أخرى وسوف يعود درج CoolSelect Zone™ إلى درجة الحرارة مسبقة الضبط.

التبريد

عند اختيار «التبريد»، سوف تكون درجة الحرارة في درج CoolSelect Zone™ هي نفسها مثل إعداد درجة الحرارة العام للثلاجة. تعرض اللوحة الرقمية للدرج نفس درجة الحرارة مثل تلك المعروضة على لوحة العرض الخاصة بالثلاجة. وحيث أن وظيفة «بارد» تحاكي درجة حرارة الثلاجة، فسوف توفر لك مساحة إضافية عامة للتخزين.

يمكن أن يختلف وقت إذابة الثلج باختلاف حجم وسُمك اللحم أو السمك.

عند تشغيل وظيفة «إذابة الثلج»، يجب إخراج أي عناصر لا ترغب في تأثرها من الدرج.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 12 2011.7.11 11:57:0 AM

تخزين الطعام

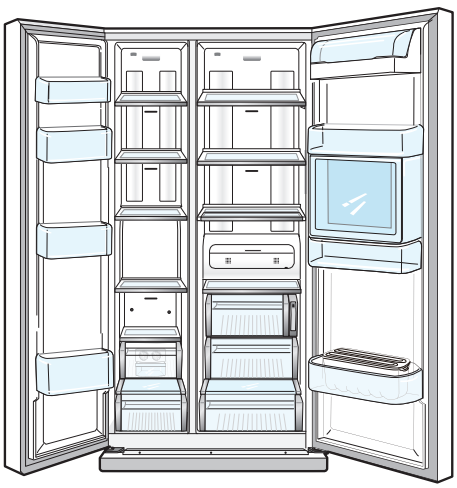

الثلاجة Fridge

إضغط على زر الفريزر لضبط درجة الحرارة المطلوبة على إعداد بين ١ درجة مئوية و٧ درجات مئوية.

درجة الحرارة الافتراضية مضبوطة على ٣ درجات مئوية وفي كل مرة تقوم بالضغط على زر الثلاجة سوف تتغير درجة الحرارة بالترتيب التالي وسوف يعرض المؤشر الخاص بدرجة الحرارة إعداد درجة الحرارة المطلوبة.

1°C — 2°C — 3°C
7°C — 6°C — 5°C — 4°C

القفل الأبوي Child Lock Hold 3 sec

سوف تضيء هذه الأيقونة عند تنشيط وظيفة القفل الأبوي بالضبغط على زر القفل الأبوي. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإعادة التنشيط.
إستخدم هذه الوظيفة في منع الأطفال من العبث بإعدادات درجة الحرارة والفلتر.

وضع العرض (اختياري)

تنبيه

هذه الوظيفة خاصة بثلاجات العرض في المتاجر. وهي ليست للاستخدام عن طريق العملاء العاديين.

في حالة التشغيل على وضع العرض. سوف تعمل الثلاجة ولكنها لا تولد الهواء البارد.
لإلغاء هذا الوضع. إضغط على أزرار الثلاجة والقفل الأبوي في نفس الوقت لمدة ٦ ثوان حتى تومض الشاشة. بعدئذ إضغط على زر الفريزر وسوف تقوم الوحدة بالتبريد الأن.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 11 2011.7.11 11:56:59 AM

تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتقابلين

استخدام لوحة التحكم/الشاشة الرقمية

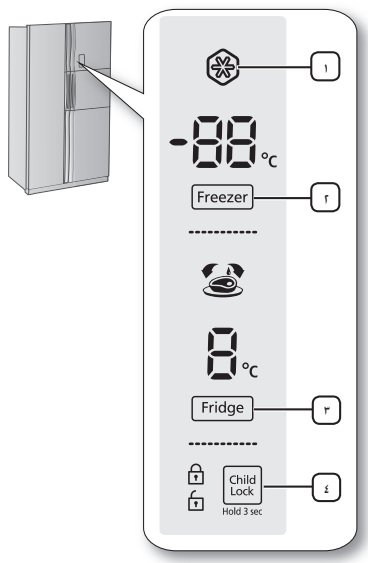

١ تجميد القوي	يُقلل من الوقت المطلوب لتجميع المنتجات في الفريزر. يمكن أن يساعد ذلك إذا كنت ترغب في التجميد السريع للعناصر التي تتلف بسهولة أو في حال زيادة درجة الحرارة في الفريزر على نحو مفاجئ (إذا تركت الباب مفتوحًا على سبيل المثال). يجب تنشيط هذه الوظيفة قبل وضع على الأقل الكبيرة في حجيرة الفريزر بمدة ٢٤ ساعة الأقل.
٢ زر الفريزر	إضغط على زر **Freezer** (الفريزر) لضبط الفريزر على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة على إعداد بين -١٤ درجة مئوية و-٢٣ درجة مئوية.
٣ زر الثلاجة	إضغط على زر **Fridge** (الثلاجة) لضبط الثلاجة على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة على إعداد بين ١ درجة مئوية و٧ درجات مئوية.
٤ زر القفل الأبوي	عند الضغط على هذا الزر لمدة ٣ ثواني فسوف يتم قفل جميع الأزرار. ولإلغاء هذه الوظيفة، إضغط على هذا الزر مرة أخرى.

استخدام الشاشة الرقمية

سوف يتم غلق الشاشة عندما لا تكون مستخدمة. ويعد ذلك أمرًا طبيعيًا. كما ستعمل الشاشة عند الضغط باستمرار على زر القفل الأبوي.

التجميد القوي

سوف تضيء هذه الأيقونة عند الضغط باستمرار على زر **Freezer** (الفريزر). "يُعتبر إعداد «التجميد القوي» مثاليًا بالنسبة للأوقات التي تحتاج فيها إلى الكثير من الثلج. وبعد الحصول على الكمية الكافية، فقط إضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء وضع «التجميد القوي».

عند استخدام هذه الوظيفة فسوف يزيد استهلاك الثلاجة للطاقة. تذكر أن تقوم بإيقاف تشغيلها عندما لا تكون في حاجة إليها وأعد الفريزر إلى إعداد درجة الحرارة الأصلي.

الفريزر Freezer

إضغط على زر الفريزر لضبط درجة الحرارة المطلوبة على إعداد بين -١٤ درجة مئوية و-٢٣ درجة مئوية. درجة الحرارة الافتراضية مضبوطة على -٢٠ درجة مئوية وفي كل مرة تقوم بالضغط على زر الفريزر سوف تتغير درجة الحرارة بالترتيب التالي وسوف يعرض المؤشر الخاص بدرجة الحرارة إعداد درجة الحرارة المطلوبة.

-14°C ← -15°C ← -16°C ← -17°C ← -18°C ← -19°C
Power Freeze ← -23°C ← -22°C ← -21°C ← -20°C

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 10 2011.7.11 11:56:59 AM

إجراء عمليات الضبط الصغرى على الأبواب

تذكر أنه من الضروري ضبط مستوى الثلاجة لجعل الأبواب مستوية تمامًا. إذا كنت تحتاج إلى المساعدة، راجع القسم السابق فيما يتعلق بضبط مستوى الثلاجة.

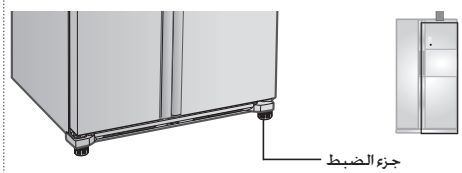

بالنسبة لعمليات الضبط الصغرى، سوف تكون نفسها كما هي موضحة بالتفصيل أعلاه. إفتح الأبواب واضبطها، واحد في كل مرة، على النحو التالي:

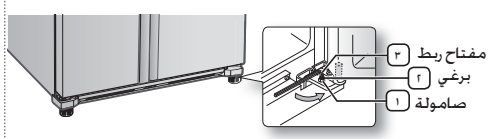

١. فك الصامولة (١) من المفصلة السفلية حتى تصل إلى الطرف العلوي للبرغي (٢).

وعند تحرير الصامولة (١)، تأكد من استخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة المزود (٣) لفك البرغي (٢) في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

بعدئذ سوف يصبح بإمكانك فك الصامولة (١) بأصابعك.

٢. إضبط الفرق في الارتفاع بين الأبواب عن طريق تدوير البرغي (٢) في اتجاه دوران عقارب الساعة ↻ أو في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة ↺.

وعند الدوران في اتجاه دوران عقارب الساعة ↻، سوف يتحرك الباب لأعلى.

٣. بعد ضبط الأبواب، أدر الصامولة (١) في اتجاه دوران عقارب الساعة ↻ حتى تصل إلى الطرف السفلي للبرغي. ثم أحكم ربط البرغي مرة أخرى باستخدام مفتاح الربط (٣) لتثبيت الصامولة في المكان المُخصص لها (١).

إذا لم تقم بتثبيت الصامولة بإحكام، يمكن أن يفك البرغي.

إعداد الثلاجة

الآن وبعد الانتهاء من تنصيب ثلاجتك الجديدة ووضعها في المكان المُخصص لها، لقد أصبحت مستعدًا لإعداد والاستمتاع بالميزات والوظائف الكاملة للجهاز.

ومع استكمال الخطوات التالية، سوف مصدر ثلاجتك عاملة بشكل كامل. وإذا لم تكن كذلك، قم أولاً بفحص بمصدر التيار والكهرباء أو إرجع إلى قسم دليل حل المشكلات على ظهر دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إتصل بمركز اتصالات Samsung للإليكترونيات الذي تتبعه.

١. ضع الثلاجة في المكان المناسب مع ترك مسافة الخلوص الملائمة بين الحائط والثلاجة. إرجع إلى تعليمات التنصيب في هذا الدليل.

٢. وبمجرد توصيل الثلاجة بالكهرباء، تأكد من إضاءة المصباح الداخلي عند فتح الأبواب.

٣. إضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على أقل إعداد لدرجة الحرارة وانتظر لمدة ساعة واحدة.

سوف يبرد الفريزر قليلاً وسيعمل الأمر بسلاسة.

٤. بعد تشغيل الثلاجة، سوف يستغرق الأمرض بضع ساعات قليلة للوصول إلى درجة الحرارة الملائمة. وبمجرد أن تصبح درجة حرارة الثلاجة باردة بالدرجة الكافية، عندئذ يمكنك تخزين الطعام والمشروبات في الثلاجة.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 9 2011.7.11 11:56:59 AM

إزالة باب الثلاجة

١. مع غلق الباب، قم بإزالة غطاء المفصلة العلوية (١) باستخدام مفك مسامير لولبية.

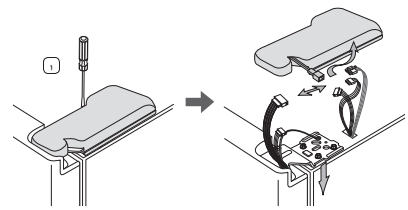

٢. إنزع دعامة المفصلة (٣) ومسمار التأريض اللولبي (٢) بالدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة، وانزع المفصلة العلوية (٤). إحترس حتى لا يسقط الباب عليك عند فكه.

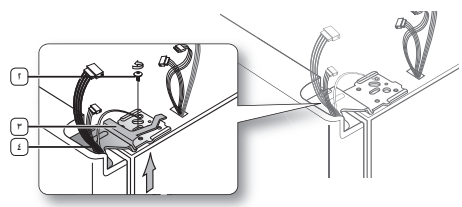

⚠ **إحترس حتى لا تفقد أي جزء من أجزاء الثلاجة.**

٣. قم بإزالة الباب من المفصلة السفلية (٥) عن طريق رفع الباب لأعلى مباشرة (٦).

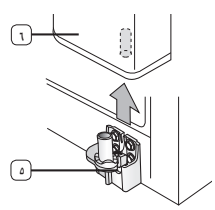

٤. فك المفصلة السفلية (٧) من الدعامة (٨) عن طريق رفع المفصلة السفلية لأعلى برفق.

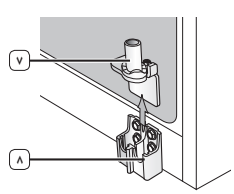

إعادة تثبيت أبواب الفريزر

⚠ لإعادة تثبيت أبواب الفريزر، قم بتجميع الأجزاء بترتيب عكسي.

ضبط مستوى الثلاجة

الآن وبعد إعادة تركيب الأبواب على الثلاجة، يجب عليك التأكد من أن الثلاجة مستوية حتى يمكنك إجراء عمليات الضبط النهائية. إذا لم تكن الثلاجة مستوية فلن يمكنك تسوية الأبواب بشكل تام.

ومقدمة الثلاجة قابلة للضبط أيضًا.

قبل ضبط مستوى الثلاجة، قم بإزالة غطاء الرجل الأمامية

إفتح أبواب الفريزر والثلاجة ثم انزع غطاء الرجل الأمامية عن طريق تدوير المسامير اللولبية الثلاثة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

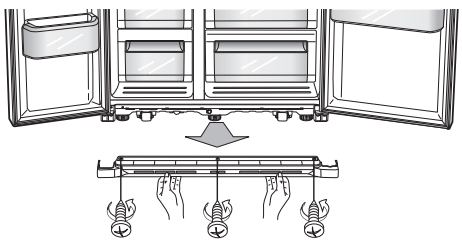

وعندما يصبح باب الفريزر أدنى من الثلاجة

أدخل مفك مسامير لولبية مفلطح في إحدى الفتحات الطولية الموجودة على الرجل. ثم أدر في اتجاه أو في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط مستوى الفريزر.

وعندما يصبح باب الفريزر أعلى من الثلاجة

أدخل مفك مسامير لولبية مفلطح في إحدى الفتحات الطولية الموجودة على الرجل. ثم أدر في اتجاه أو في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة لضبط مستوى الثلاجة.

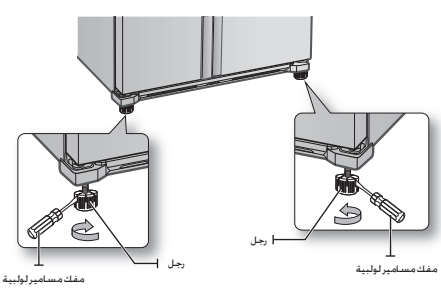

إرجع إلى القسم التالي للتعرف على أفضل طريقة لإجراء عمليات الضبط الصغيرة جدًا على الأبواب.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 8 2011.7.11 11:56:58 AM

إعداد أبواب الثلاجة

إذا كان المدخل المتاح لديك لا يسمح بمرور الثلاجة بسهولة، يمكنك فك الأبواب.

فك غطاء الرجل الأمامية

قم أولاً بفتح أبواب الفريزر والثلاجة ثم انزع غطاء الرجل الأمامية عن طريق تدوير المسامير اللولبية الثلاثة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

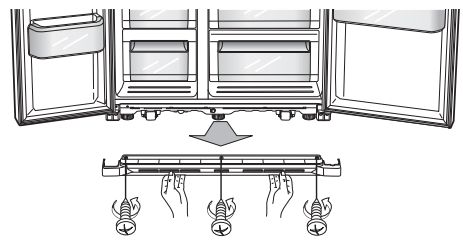

إزالة باب الفريزر

يوجد القليل من الأشياء التي يجب تذكرها أولاً.

- تأكد من رفع الباب لأعلى مباشرة حتى لا تتعرض المفصلات للإنثناء أو الكثر.
- كُن حريصًا حتى لا يتم ثقب أنبوب الماء ووحدة توصيل الأسلاك الموجودة في الباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي لتجنب الخدش أو التلف.

١. مع غلق باب الفريزر، قم بإزالة غطاء المفصلة العلوية (١) باستخدام مفك مسامير لولبية ثم إفصل الأسلاك عن طريق جذبها بعيدًا عن بعضها البعض (٢).

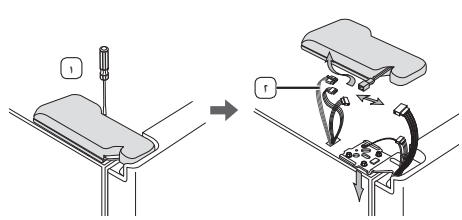

٢. إنزع دعامة المفصلة (٣) ومسمار التأريض اللولبي (٤) بالدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة، وانزع المفصلة العلوية (٥).

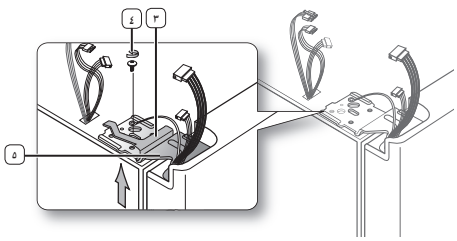

⚠ إحترس حتى لا تفقد أي جزء من أجزاء الثلاجة.

٣. وبعدئذ، قم بإزالة الباب من المفصلة السفلية (٦) عن طريق رفع الباب لأعلى مباشرة (٧).

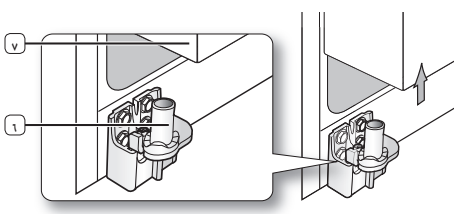

٤. فك المفصلة السفلية (٨) من الدعامة (٩) عن طريق رفع المفصلة السفلية لأعلى برفق.

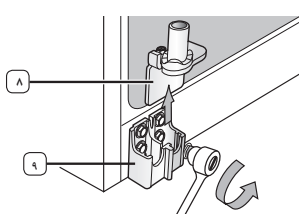

إعادة تثبيت أبواب الفريزر

⚠ لإعادة تثبيت أبواب الفريزر، قم بتجميع الأجزاء بترتيب عكسي.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 7 2011.7.11 11:56:57 AM

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتقابلين

الاستعداد لتنصيب الوظائف

نأمل تهانينا لك على شرائك لثلاجة Samsung ذات البابين المتقابلين نأمل في أن تستمع بالميزات والوضائف العصرية المتعددة التي يوفرها هذا الجهاز الجديد.

اختيار أفضل مكان لتنصيب الثلاجة

- إختر مكانًا قريبًا من مصدر المياه.
- إختر مكانًا غير معرضًا لضوء الشمس المباشر.
- إختر مكانًا ذو أرضية مستوية (أو شبه مستوية).
- إختر مكانًا به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- اترك مساحة كافية على يمين ويسار وخلف وأعلى الوحدة لتدوير الهواء.

- وإذا لم تكن الثلاجة مستوية، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الملائم.
- إرجع إلى الرسم والأبعاد التالية للتعرف على المساحة الكلية المطلوبة للاستخدام.

- يرجى التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بسهولة عند إجراء الصيانة والخدمة.

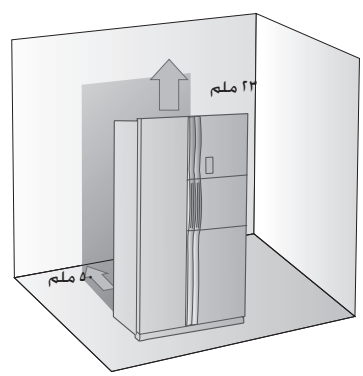

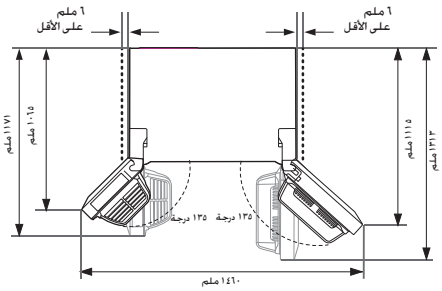

عند تحريك الثلاجة

لتجنب تلف الأرضية، تأكد من تثبيت أرجل ضبط المستوى الأمامية في الوضع العلوي (أعلى من الأرضية). إرجع إلى «ضبط مستوى الثلاجة» في الدليل (في صفحة ٨).

ولحماية تشطيب الأرضية، ضع شريحة حماية مثل كرتون التعبئة تحت الثلاجة.

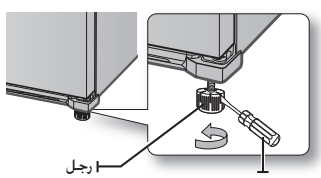

مفك مسامير لولبية

تنبيه

عند القيام بأعمال التثبيت أو الصيانة أو التنظيف خلف الثلاجة، تأكد من سحب الوحدة للخارج مباشرة وادفعها للخلف بعد الانتهاء مباشرة.

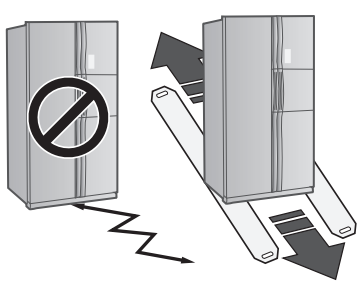

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 6 2011.7.11 11:56:57 AM

نصائح إضافية للاستخدام بالشكل الملائم

• اترك الجهاز لمدة ساعتين قبل تشغيله فيما بعد التنصيب.

• للحصول على الأداء المثالي للمنتج.

- لا تضع الأطعمة على مقربة شديدة من الفتحات الأمامية في الجزء الخلفي من الجهاز حيث أنها يمكن أن تعيق دوران الهواء بحرية في حجيرة الفريزر.

- قم بلف الطعام بالشكل الملائم أو ضعه في أوعية محكمة القفل قبل وضعها في فريزر الثلاجة.

- لا تضع أي طعام إضافي للتجميد بالقرب من الطعام المجمد بالفعل.

• لست مضطرا إلى فصل الثلاجة عن التيار الكهربائي إذا كنت ستغيب عن المنزل لمدة أقل من ثلاثة أسابيع. لكن قم بإزالة كل الطعام إذا كنت ستغيب لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. إفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة وقم بتنظيفها وشطفها وتجفيفها.

• قد لا يعمل الجهاز بشكل متسق (إمكانية إذابة الثلج من المحتويات أو الزيادة الشديدة لدرجة الحرارة في حجيرة الطعام المجمدة) عند وضعه لفترة طويلة فيما دون النهاية الباردة لنطاق درجات الحرارة التي صمم الجهاز المبرد من أجلها.

• لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات حرارة منخفضة، مثل الموز والشمام.

• ضع صينية الثلج في الموضع المزود أصلا من قبل المصنع للحصول على نتائج مثالية من تجميد الثلج.

• الجهاز الخاص بك لا يكون الصقيع، مما يعني أنك لن تحتاج إلى تنظيف جهازك من الصقيع يدويًا، حيث أنه يتم إجراء ذلك تلقائيًا.

• يمكن أن يتوافق ارتفاع درجة الحرارة خلال إذابة الثلج مع متطلبات الأيزو. لكن إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع المفرط في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء تنظيف الجهاز من الصقيع، يرجى لف الطعام المجمد في عدة طبقات من الورق مثل ورق الجرائد.

• أي زيادة في درجة حرارة الطعام المجمد خلال التنظيف من الصقيع يمكن أن تتسبب في تقصير عمره التخزيني.

نصائح لتوفير الطاقة

- قم بتنصيب الجهاز في غرفة باردة وجافة ذات مستوى كافي من التهوية.
تأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا تضعه بالقرب من مصدر مباشر للحرارة (المشع على سبيل المثال).
- لا تقم بسد أي فتحات أو شبيكات في الجهاز.
- اترك الطعام الساخن حتى يبرد قبل وضعه في الجهاز.
- ضع الطعام المُجمد في الثلاجة لإذابة الثلج منه.
بعدئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الطعام في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحا لفترة طويلة عند وضع الطعام في الجهاز أو إخراجه منه.
كلما كان وقت فتح الباب أقصر، كلما كانت كمية الثلج المتكون في الفريزر أقل.
- قم بتنظيف الجزء الخلفي من الثلاجة بانتظام. تؤدي الأتربة إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تقم بضبط درجة الحرارة على إعداد أقل من الضروري.
- تأكد من وجود المساحة الكافية لعادم الهواء في قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة.
لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- اترك مسافة خلوص كافية على اليمين وعلى اليسار وفي الخلف وفي الأعلى عند التنصيب.
سوف يُساعد ذلك على التقليل من استهلاك الطاقة ويُخفض من تكاليف استهلاك الطاقة.

المحتويات

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتقابلين..... ٦

تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتقابلين..... ١٠

دليل حل المشكلات..... ١٤

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 5 2011.7.11 11:56:57 AM

• إذا كنت تنوي عدم استخدام الثلاجة لفترة طويلة، إنزع قابس التيار الكهربائي.

- وفي حال وجود تآكل في العزل الخاص بالسلك الكهربائي فقد يُسبب ذلك الحريق.

• لا تقم بتخزين المواد أعلى الجهاز..

- وعند فتح الباب أو غلقه، يمكن أن تسقط العناصر وتتسبب في الإصابة الجسدية و/أو الضرر المادي.

علامات التنبيه

• هذا المنتج مخصص لتخزين الطعام في المنزل فقط.

• يجب الالتزام بأوقات التخزين الموصى بها من قبل المصنع وتواريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة. ارجع إلى التعليمات ذات الصلة

• يجب تخزين الزجاجات مع وضعها بشكل محكم بجوار بعضها البعض حتى لا تتعرض للسقوط.

• لا تضع المشروبات المكربنة أو الفوارة في حجيرة الفريزر

• لا تضع كميات زائدة من الطعام في الثلاجة.

- وعند فتح الباب، يمكن أن تسقط أحد العناصر مما قد يتسبب في الإصابة الجسدية أو الضرر المادي.

• لا تضع الزجاجات أو الأوعية الزجاجية في الفريزر.

- وعند تجمد المحتويات، يمكن أن تتعرض الزجاجة للكسر مما قد يتسبب في الإصابة الجسدية.

• لا تقم برش الغاز القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.

- توجد مخاطر للانفجار أو الحريق.

• لا تقم برش الماء داخل أو خارج الثلاجة مباشرة.

- فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.

• لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو المشتعلة في الثلاجة.

- يمكن أن يتسبب تخزين البنزين والتنر والكحول والأثير والغاز البترولي السائل والمنتجات الشبيهة الأخرى في الانفجار.

• إذا كنت تُخطط للخروج في إجازة طويلة، يُنصح بتفريغ الجهاز أو استخدام وظيفة الإجازات.

• لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي قد تمت إذابة الثلج منها بالكامل.

• لا تخزن المستحضرات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة للحرارة في الثلاجة.

- المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة لا يجب تخزينها في الثلاجة.

• لا تضع أوعية مملوئة بالماء على الثلاجة. وفي حال دخول أي مواد غريبة مثل الماء في الجهاز، إنزع قابس التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز خدمة.

- فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.

علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف

• لا تدخل يديك في المنطقة السفلية تحت الجهاز.

- يمكن أن تتسبب أي حواف حادة في الإصابة الجسدية.

• لا تستخدمة قطعة قماش رطبة أو مبللة عند تنظيف القابس. وقم بإزالة أي مواد غريبة أو غبار من مسامير قابس التيار الكهربائي.

- وإلا ستكون هناك مخاطر للحريق.

العلامات التحذيرية للإزالة

• عند التخلص من هذه الثلاجة أو من الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/موانع التسرب الخاصة بالباب ومزلاج الباب حتى لا يمكن احتباس الأطفال الصغار أو الحيوانات الصغيرة بالداخل.

• اترك الأرفف في مكانها بحيث لا يسهل على الأطفال تسلقها.

• يُمكن استخدام R٦٠٠a أو R١٣٤a كغاز تبريد. إفحص ملصق الضاغط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة للتعرف على غاز التبريد المستخدم في ثلاجتك. إذا كان هذا المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد R٦٠٠a)، إتصل بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص من هذا المنتج بشكل آمن.

• يُستخدم السيكلوبنتان كغاز نفخ عازل. تتطلب الغازات الموجودة في مادة العزل إجراءات خاصة للإزالة. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بالتخلص من المنتج بطريقة آمنة بيئيًا. تأكد من عدم تعرض أي من الأنابيب الموجودة في الجزء الخلفي من الأجهزة للتلف قبل الإزالة. يجب تكسير الأنابيب في منطقة مفتوحة.

تنبيه

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بالمكتب المحلي لشركة الكهرباء واسألهم عن مدة انقطاع التيار.

معظم حالات انقطاع التيار التي يتم تصحيحها خلال ساعة واحدة أو ساعتين لن تؤثر على درجات الحرارة في ثلاجتك.

ومع ذلك يجب عليك التقليل من عدد مرات فتح الباب عند انقطاع التيار.

لكن في حالة استمرار انقطاع التيار لأكثر من ٢٤ ساعة، قم بإزالة كل الأطعمة المجمدة.

وبالنسبة للأبواب أو الأغطية المثبتة باستخدام الأقفال والمفاتيح، يجب وضع المفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال وليس بالقرب من جهاز التبريد. وذلك حتى لا يتعرض الأطفال للاحتباس بداخلها.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 4 2011.7.11 11:56:57 AM

العلامات التحذيرية الصارمة

تنبيه

• لا تقم بتنصيب الثلاجة في مكان رطب أو في أي مكان يمكن أن تلامس فيه الماء أو الغاز.

- يمكن أن يؤدي تآكل العزل الخاص بالأجزاء الكهربائية إلى التعرض للصدمة الكهربائية أو الحريق.

• لا تضع هذه الثلاجة في ضوء الشمس المباشر ولا تعرضها لحرارة المواقد أو أجهزة تدفئة الغرفة أو الأجهزة الأخرى.

• أترك مسافة كافية لتنصيب الثلاجة على سطح مستوي.

- وإذا لم تكن الثلاجة مستوية، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الملائم.

• لا توصل العديد من الأجهزة في نفس مقبس الكهرباء. يجب الحرص دائما على توصيل الثلاجة بمقبس التيار الكهربائي الفردي الخاص بها والذي يتوافق الجهد الكهربي له مع لوحة التصنيف.

- يوفر ذلك أفضل مستوى من الأداء وهو يمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر الأسلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبب في الحريق نتيجة للسخونة الزائدة للأسلاك.

• لا تقم أبدا بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. إحرص دائمًا على الإمساك بالقابس إلى بقوة - يمكن أن يؤدي تلف السلك الكهربائي في تقصير الدائرة الكهربائية و/أو الحريق و/أو الصدمة الكهربائية.

• تأكد من عدم تعرض القابس الكهربائي للانحشار أو التلف بسبب الجزء الخلفي من الثلاجة.

• لا تقم بثني السلك الكهربائي بشكل زائد أو تضع أشياء ثقيلة عليه.

- يتسبب ذلك في خطر الحريق.

• أطلب إصلاح السلك الكهربائي أو استبداله على الفور عن طريق الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به في حالة تعرض السلك للتآكل أو التلف.

• لا تستخدم أي سلك به تآكل أو تلف على طول السلك أو في أي طرف من أطرافه.

• في حالة تعرض السلك الكهربائي للتلف، استبدله على الفور عن طريق الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع له.

• وعند تحريك الثلاجة، إنتبه لعدم الجر على السلك الكهربائي أو إتلافه.

• لا تقم بإدخال القابس الكهربائي عندما تكون يديك مبتلة.

• إفصل الثلاجة عن التيار الكهربائي قبل التنظيف وإجراء الإصلاحات.

• لا تستخدم قطعة قماش رطبة أو مبللة عند تنظيف القابس.

• وقم بإزالة أي أجسام غريبة أو غبار من مسامير القابس الكهربائي.

- وإلا ستكون هناك مخاطر للحريق.

• في حال فصل الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي، يجب عليك الانتظار لمدة عشر دقائق على الأقل قبل توصيله مرة أخرى.

• إذا كان مقبس الحائط مفكوكا، لا تقم بإدخال قابس التيار.

- فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.

• يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى القابس بعد التنصيب.

• وفي حال وجود تسرب للغاز (مثل غاز البروبين والغاز البترولي المسال...إلخ)، قم بتهوية المكان على الفور بدون لمس قابس التيار الكهربائي. لا تلمس الجهاز أو سلك التيار الكهربائي.

- لا تستخدم مروحة تهوية.

- يمكن أن يتسبب الشرر في الانفجار أو الحريق.

• لا تستخدم مُجفف الشعر في تجفيف الجزء الداخلي من الثلاجة. لا تضع شمعة مُضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الضارة.

- يمكن أن يُسبب ذلك الحريق أو الصدمة الكهربائية.

• يجب تأريض الثلاجة.

- يجب تأريض الثلاجة لتجنب أي تسربات للطاقة أو صدمات كهربائية بسبب التسرب الحالي من الثلاجة.

• لا تستخدم أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو القضبان الأخرى التي يمكن أن تتسبب في البرق كوسائل للتأريض.

- يمكن أن يتسبب الاستخدام غير الملائم لقابس التأريض في الصدمة الكهربائية.

• لا تقم بفك أو إصلاح الثلاجة بنفسك.

- يمكن أن تتعرض لمخاطر التسبب في الحريق و/أو التعطل و/أو الإصابة الجسدية.

• إذا كان الجهاز يُصدر ضجيجًا غريبًا، أو في حال وجود رائحة حريق أو دخان، انزع قابس التيار الكهربائي على الفور واتصل بأقرب مركز خدمة.

• إحرص على عدم وجود أي عوائق تتسبب في سد فتحات التهوية الموجودة في غلاف الجهاز أو هيكل التثبيت الخاص به.

• لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.

• لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.

• لا تستخدم الأجهزة الكهربائية أو تضعها داخل الثلاجة/الفريزر، ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل جهة التصنيع.

• قبل استبدال المصباح الداخلي، إحرص دائما على فصل الجهاز عن الكهرباء.

• وإذا واجهت أي صعوبات عن تغيير المصباح، إتصل بمركز الخدمة الذي تتبع لهعند.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات تشغيل الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.

• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

• لا تسمح للأطفال بالتعلق على الباب. وإذا لم تلتزم بذلك فقد يتعرضون للإصابة.

• لا تلمس الجوانب الداخلية للفريزر أو المنتجات المخزنة في الفريزر إذا كانت يديك مبتلة.

- يمكن أن يتسبب ذلك في أذى الصقيع.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 3 2011.7.11 11:56:57 AM

معلومات السلامة

معلومات السلامة

تحذير

• قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل جيدا والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

• وحيث أن تعليمات التشغيل التالية تغطي مختلف الموديلات، لذلك فإن خصائص ثلاجتك يمكن أن تختلف قليلا عن تلك الموضحة في هذا الدليل.

رموز التنبيه/التحذير المستخدمة

تحذير	يشير إلى خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
تنبيه	يشير إلى خطر الإصابة الجسدية أو الضرر المادي.

	يشير إلى الأشياء التي لا يجب القيام بها.
	يشير إلى الأشياء التي لا يجب فكها.
	يشير إلى الأشياء التي لا يجب لمسها.
	يشير إلى الأشياء التي يجب اتباعها.
	يشير إلى أنه يجب عليك نزع قابس التيار الكهربائي من المقبس.
	يشير إلى ضرورة التأريض لتجنب الصدمة الكهربائية.
	يوصى بالتعامل مع هذا الرمز عن طريق فني الخدمة.

تُستخدم هذه العلامات التحذيرية حتى لا تتعرض أنت والآخرين للإصابة. يرجى اتباعها بعناية.

وبعد قراءة هذا القسم، إحتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

إخطار CE

هذا المنتج تقرر أنه يتوافق مع توجيه الفولتية المنخفضة (٢٠٠٦/٩٥/CE) وتوجيه الموائمة الكهرومغناطيسية (٢٠٠٤/١٠٨/CE) وتوجيه التصميم الاقتصادي (٢٠٠٩/١٢٥/CE) المُطبق بموجب التنظيم (CE) رقم ٢٠٠٩/٦٤٣ للاتحاد الأوروبي.

• يجب تنصيب الثلاجة بالشكل الملائم وتعيين موضعها وفقًا للدليل قبل استخدامها.

• لا تستخدم هذا الجهاز سوى في الأغراض المخصص لها كما هو موضح في دليل التعليمات.

• نوصى بشدة بعدم إجراء أعمال خدمة إلا عن طريق الشخص المؤهل للقيام بذلك.

• يمكن استخدام R٦٠٠a أو R١٣٤a كغاز تبريد. إفحص ملصق الضاغط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز وملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة للتعرف على غاز التبريد المستخدم في الثلاجة.

• في حال استخدام غاز التبريد R٦٠٠a،

هذا الغاز هو غاز طبيعي ذو موائمة بيئية عالية ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد.

• غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

تحذير

• ولتجنب خلق خليطًا من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم.

• لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف، وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

• يجب أن تكون مساحة الغرفة بما يعادل ١م٣ لكل ٨ جم من غاز التبريد R٦٠٠a الموجود في الجهاز.

• مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز.

• يرجى التخلص من مواد التغليف الخاصة بهذا المنتج بأسلوب ملائم بيئيًا.

• إنزع قابس التيار الكهربائي من المقبس قبل تغيير المصباح الداخلي للثلاجة.

- وإلا فقد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.

• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 2 2011.7.11 11:56:57 AM

دليل مستخدم
الثلاجة

Planet First 100% Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة 100%.

العربية

تخيل الإمكانيات

شكرًا لك على شراء مُنتج سامسونج.
للحصول على خدمة أكثر اكتمالاً، يرجى تسجيل منتجك على
www.samsung.com/register

SAMSUNG

الجهاز ذو الحامل حر الحركة

Code No. DA99-03327E REV(0.1)

DA99-03327E (EN+FR+AR)-0.1.indb 1 2011.7.11 11:56:57 AM